
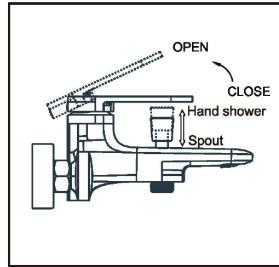


## Управление

1. После монтажа смесителя включите воду и проверьте все соединения на предмет протечки.
2. Напор воды регулируется поднятием ручки смесителя вверх(больше) или вниз(меньше).
3. Регулировка температуры воды регулируется поворотом ручки смесителя влево или вправо.
4. Выбор потока воды: излив, ручная лейка, осуществляется поднятием кнопки дивертора вверх и вниз.

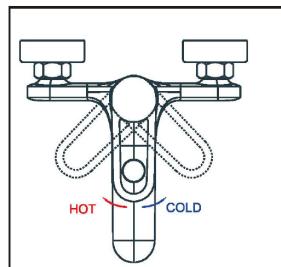

## Уход и обслуживание



Для сохранения идеального внешнего вида, регулярно проводите очистку смесителя.

- Вымойте смеситель теплой водой и вытрите мягкой, хлопчатобумажной тканью;
- Что бы избежать появления царапин, не используйте грубые щетки, губки и ткани с абразивной поверхностью;

- Не используйте абразивные порошки, кислотные и щелочные средства очистки.

Если такое средство попало на смеситель, немедленно смойте его чисто водой. Для очистки смесителя от загрязнений, используйте:


1. Чистую теплую воду и мягкую хлопчатобумажную ткань, удалите все загрязнения с поверхности смесителя;
2. Используйте только мягкие моющие средства и гели, так же допускается использование бесцветного жидкого стеклоочистителя, полирующей жидкости без абразивов;
3. После очистки, удалите остатки чистящего средства, вымойте смеситель теплой водой и протрите мягкой хлопчатобумажной тканью.
4. Регулярно производите очистку аэратора от засорений.

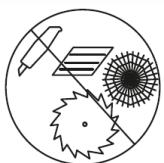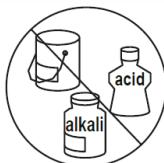

B & W

# Инструкция по монтажу смесителя для ванны

## Модель GL-9101 C/MB/GM

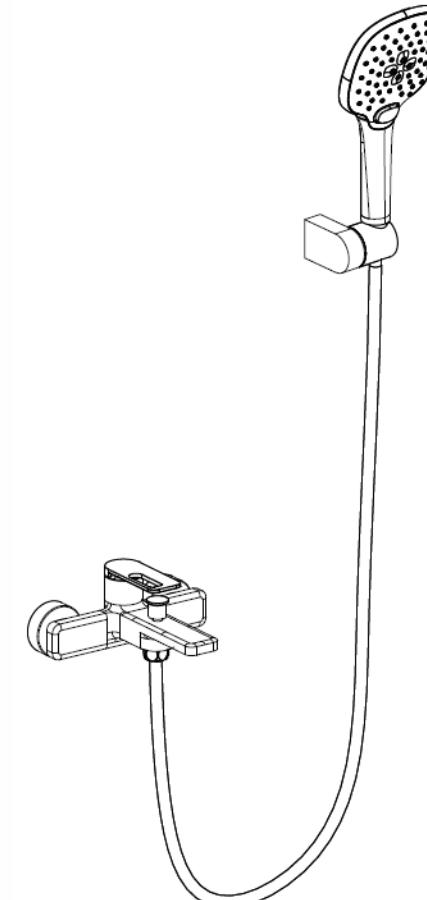

## Рекомендации по монтажу

Технические характеристики

Рекомендованное давление воды: 1-5 бар


Максимальное рабочее давление воды: 7 бар

Допустимая температура воды: 4°C-70° C

Допустимая температура в помещении: 5°C-45°C

В подведенных к изделию системах горячего и холодного водоснабжения должны быть установлены: шаровые водопроводные краны, перекрывающие подачу воды к изделию; фильтры очистки воды от механических примесей; редукторы давления воды, настроенные на поддержание давления не менее 2 бар и не более 5 бар, при этом разность давлений горячей и холодной воды не должна превышать 5 процентов; компенсаторы (гасители) гидроударов.

- После вскрытия упаковки, проверьте смеситель и наличие всех комплектующих и согласно перечню.
- Смеситель протестирован на заводе изготовителе, не разбирайте его самостоятельно во избежание потери работоспособности.
- Смеситель подключается к трубам холодной и горячей воды: горячую воду подводите слева, а холодную - справа.
- Перед монтажом удалите загрязнения из подводящего трубопровода, во избежание засорения и нарушения работоспособности.
- Внутренние части душевой стойки содержат термостойкие компоненты, но температура горячей воды не должна превышать 70° C.
- После монтажа, включите воду и проверьте все соединения на предмет протечки.

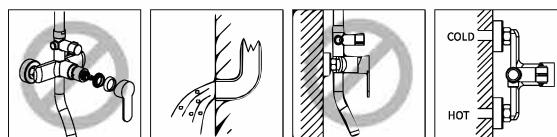

## Комплектующие

№	Наименование	Изображение	Кол-во
1	Ручная лейка		1
2	Держатель лейки		1
3	Душевой шланг		1
4	Смеситель		1
5	Эксцентрики, декоративные накладки		2
6	Монтажный комплект		1
7	Инструкция		1


## Монтаж

1




1. Перед монтажом, промойте выводы воды.

2

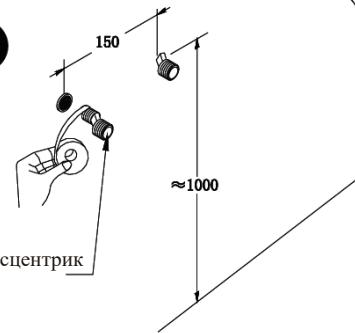


2. Намотайте фум-ленту на эксцентрики и вкрутите в выводы воды. Меж осевое расстояние 150 мм, рекомендуемая высота 900-1000 мм.

3

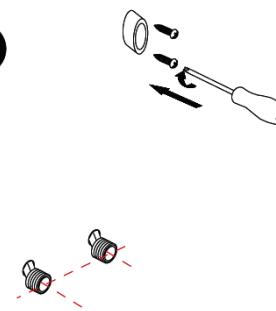

3. Установите кронштейн держателя ручной лейки.

4

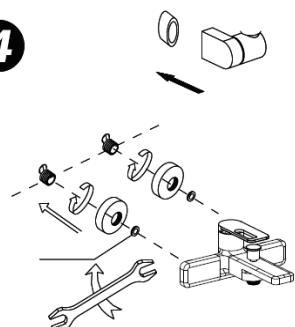


4. Установите смеситель и держатель ручной лейки как показано на схеме.

5



5. Установите душевой шланг и ручную лейку.

6

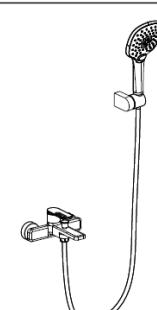

6. Включите подачу воды, проверьте все соединения на предмет протечки воды.