

Управление

- После монтажа душевой стойки включите воду и проверьте все соединения на предмет протечки.
- Напор воды регулируется поднятием ручки смесителя вверх(больше) или вниз(меньше). Регулировка температуры воды регулируется поворотом ручки смесителя влево или вправо.
- Выбор потока воды: нижний излив, верхняя лейка, ручная лейка, осуществляется поворотом ручки дивертора.
- Высота верхней душевой лейки регулируется поворотом ручки на соединении верхней штанги и нижней штанги, так же штанга имеет поворот по горизонтали на 360°.





Уход и обслуживание

Для сохранения идеального внешнего вида, регулярно проводите очистку смесителя.


- Вымойте смеситель теплой водой и вытрите мягкой, хлопчатобумажной тканью;
- Что бы избежать появления царапин, не используйте грубые щетки, губки и ткани с абразивной поверхностью;
- Не используйте абразивные порошки, кислотные и щелочные средства очистки. Если такое средство попало на смеситель, немедленно смойте его чисто водой. Для очистки смесителя от загрязнений, используйте:

1. Чистую теплую воду и мягкую хлопчатобумажную ткань, удалите все загрязнения с поверхности смесителя;
2. Используйте только мягкие моющие средства и гели, так же допускается использование бесцветного жидкого стеклоочистителя, полирующей жидкости без абразивов;
3. После очистки, удалите остатки чистящего средства, вымойте смеситель теплой водой и протрите мягкой хлопчатобумажной тканью.
4. Регулярно производите очистку аэратора от засорений.

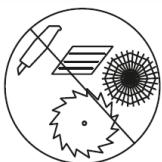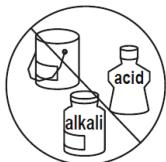

Инструкция по монтажу душевой стойки

Модель GL-9104 C/MB/GM

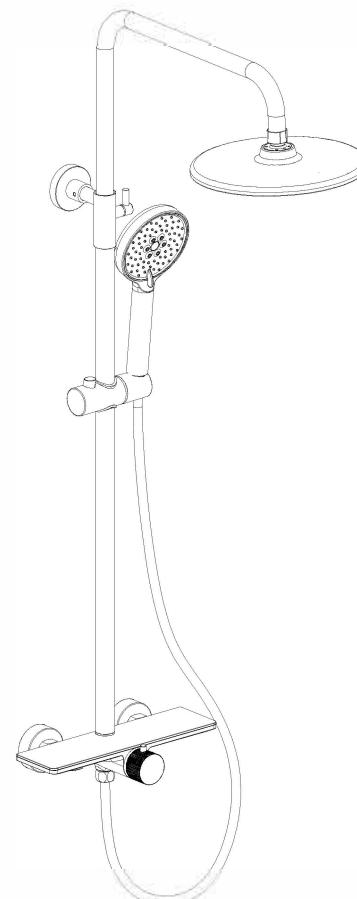

Рекомендации по монтажу

Технические характеристики

Рекомендованное давление воды: 1-5 бар


Максимальное рабочее давление воды: 7 бар

Допустимая температура воды: 4°C-70°C

Допустимая температура в помещении: 5°C-45°C

В подведенных к изделию системах горячего и холодного водоснабжения должны быть установлены: шаровые водопроводные краны, перекрывающие подачу воды к изделию; фильтры очистки воды от механических примесей; редукторы давления воды, настроенные на поддержание давления не менее 2 бар и не более 5 бар, при этом разность давлений горячей и холодной воды не должна превышать 5 процентов; компенсаторы (гасители) гидроударов.

1. После вскрытия упаковки, проверьте душевую стойку и наличие всех комплектующих и согласно перечню.
2. Душевая стойка протестирована на заводе изготовителе, не разбирайте ее самостоятельно во избежание потери работоспособности.
3. Душевая стойка подключается к трубам холодной и горячей воды: горячую воду подключайте слева, а холодную - справа.
4. Перед монтажом удалите загрязнения из подводящего трубопровода, во избежание засорения и нарушения работоспособности.
5. Внутренние части душевой стойки содержат термостойкие компоненты, но температура горячей воды не должна превышать 70°C.
6. После монтажа, включите воду и проверьте все соединения на предмет протечки.

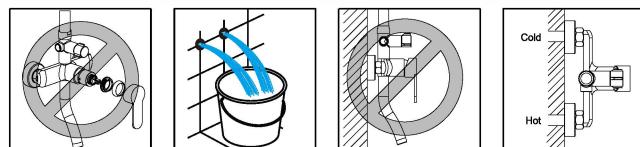

Комплектующие

①	②	③
Душевая штанга	Крепление штанги	Верхняя душевая лейка
④	⑤	⑥
Ручная лейка	Держатель ручной лейки	Душевой шланг
⑦	⑧	⑨
Корпус душевой стойки	Эксцентрики, декоративные накладки	Монтажный комплект
⑩		
Инструкция		

Монтаж

