



Нужные инструменты:

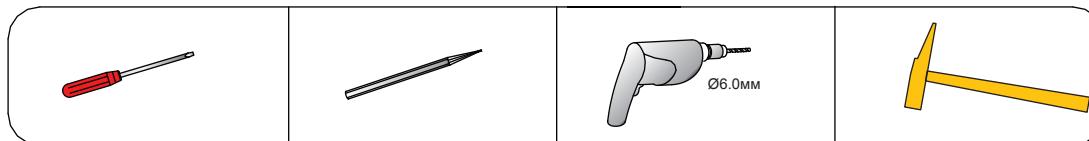


①

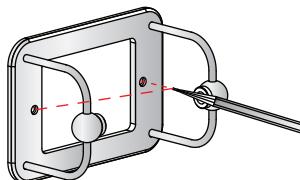


Отметьте места для установки.

②

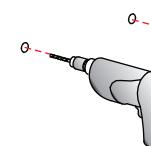


Используя бмм сверло,
просверлите отверстия
в отмеченных местах.

③

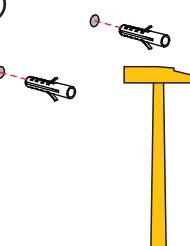


Вставьте дюбеля в
проделанные
отверстия.

④

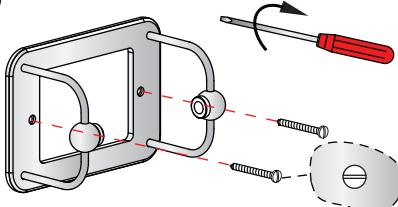

Прикрутите кронштейны к стене
двумя винтами.
Убедитесь в том, что винты
вкручены ровно.

⑤

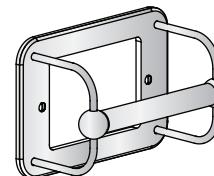

Вставьте держатель рулона в конструкцию.

Это изделие изготовлено из 100% хрома
с отполированными стальными
винтами.

Рекомендуется чистить поверхности
водой или мягким чистящим средством и
после протереть сухой тряпкой.

Не используйте средства, содержащие
соляную кислоту или другие едкие
химикаты.

Не царапайте поверхность острыми
предметами и не протирайте изделие грубыми
тканями.

Изделие должно быть установлено
мастером, следуя инструкциям.