

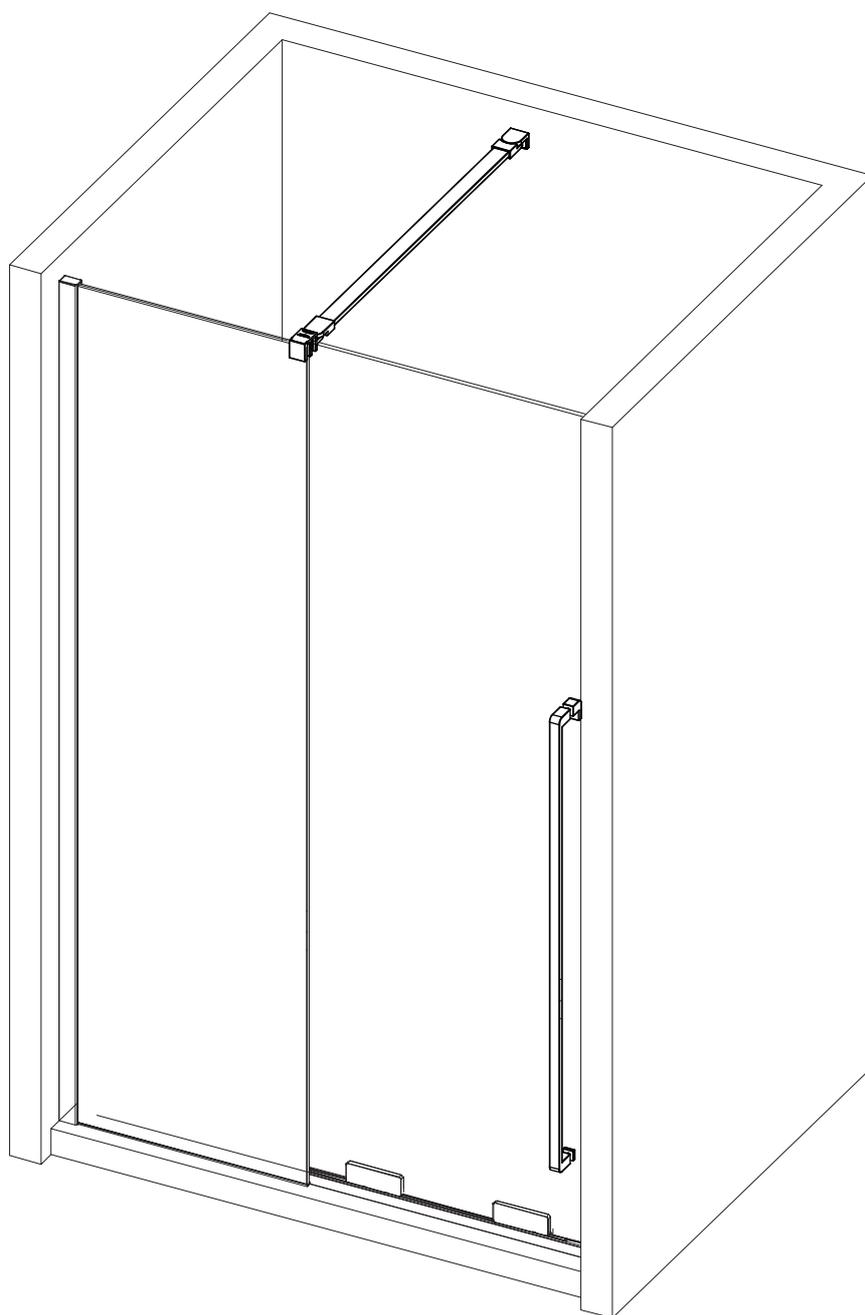


## Душевая дверь

Серия PTDW-50

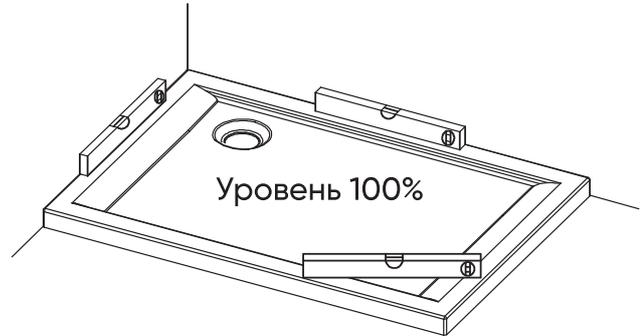

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

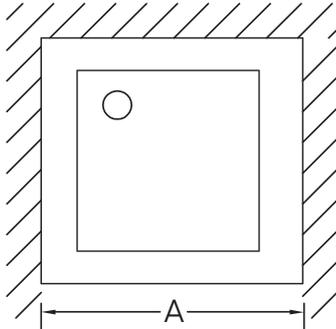


Условный размер, (мм)	Монтажный размер, А (мм)
1000	980-990
1100	1080-1090
1200	1180-1190
1300	1280-1290
1400	1380-1390
1500	1480-1490

**!** Изделие необходимо устанавливать на ровные плоскости стен и основания, любые отклонения могут привести к неправильной работе и невозможности регулировок

### Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш



Сверло




Отвертка

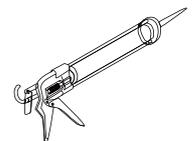

Силикон



Рулетка



Молоток





Уровень




Дрель

Схематическое изображение

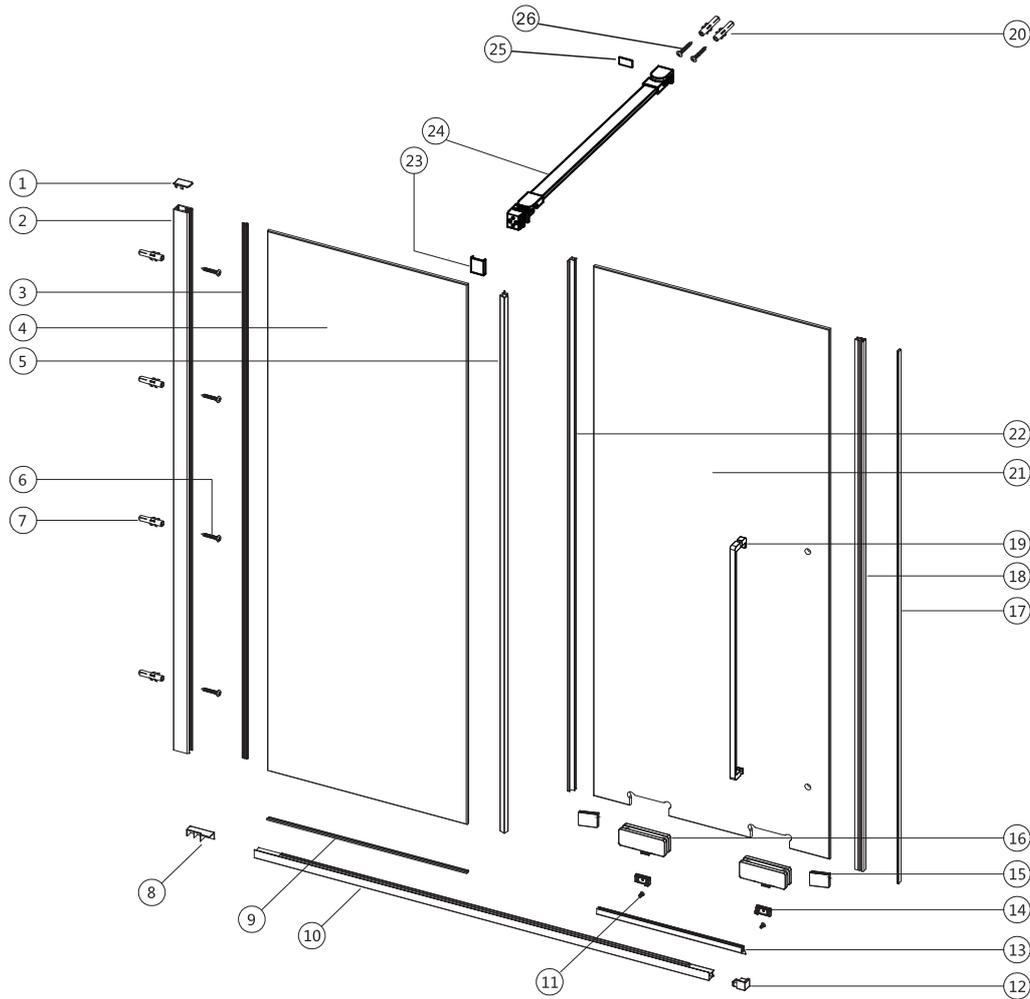


1	 x1	2	 x1	3	 x1	4	 x1	5	 x2
6	 x4 ST4x30	7	 x4	8	 x2 L+R	9	 x1	10	 x1
11	 x2 M4x6	12	 x2 L+R	13	 x1	14	 x2 L+R	15	 x2
16	 x2	17	 x1	18	 x1	19	 x1	20	 x2
21	 x1	22	 x1	23	 x1	24	 x1	25	 x1
26	 x2 ST5 x 45	27	 x3 2.5MM 3MM 4MM						


шаг 1

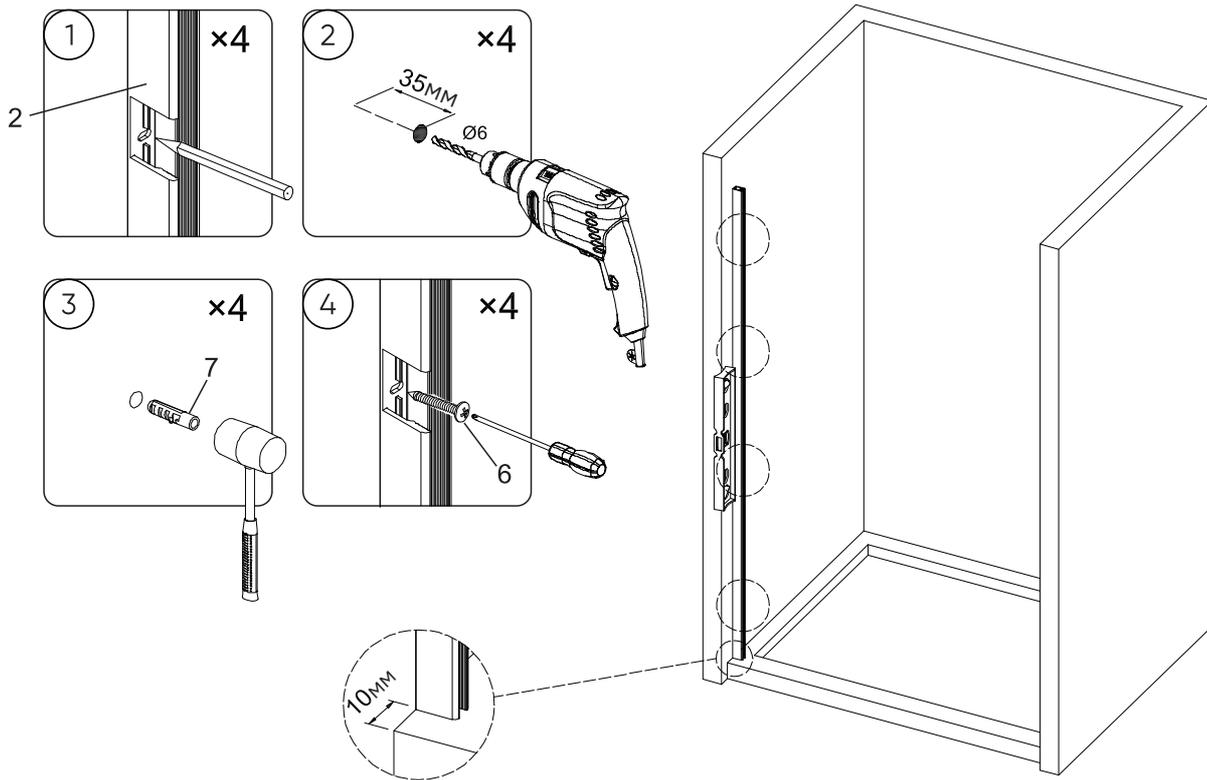


шаг 2

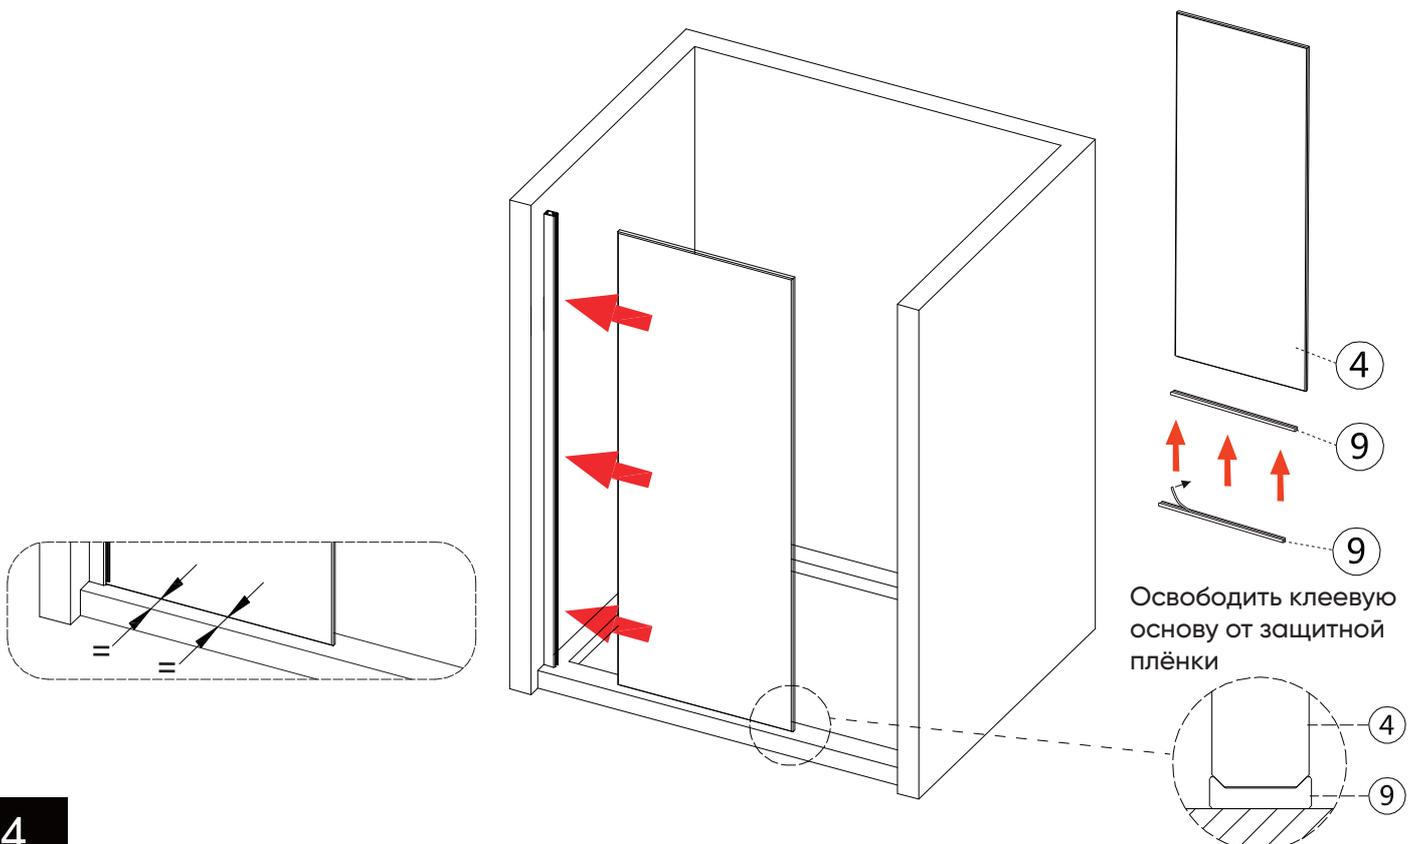


шаг 3

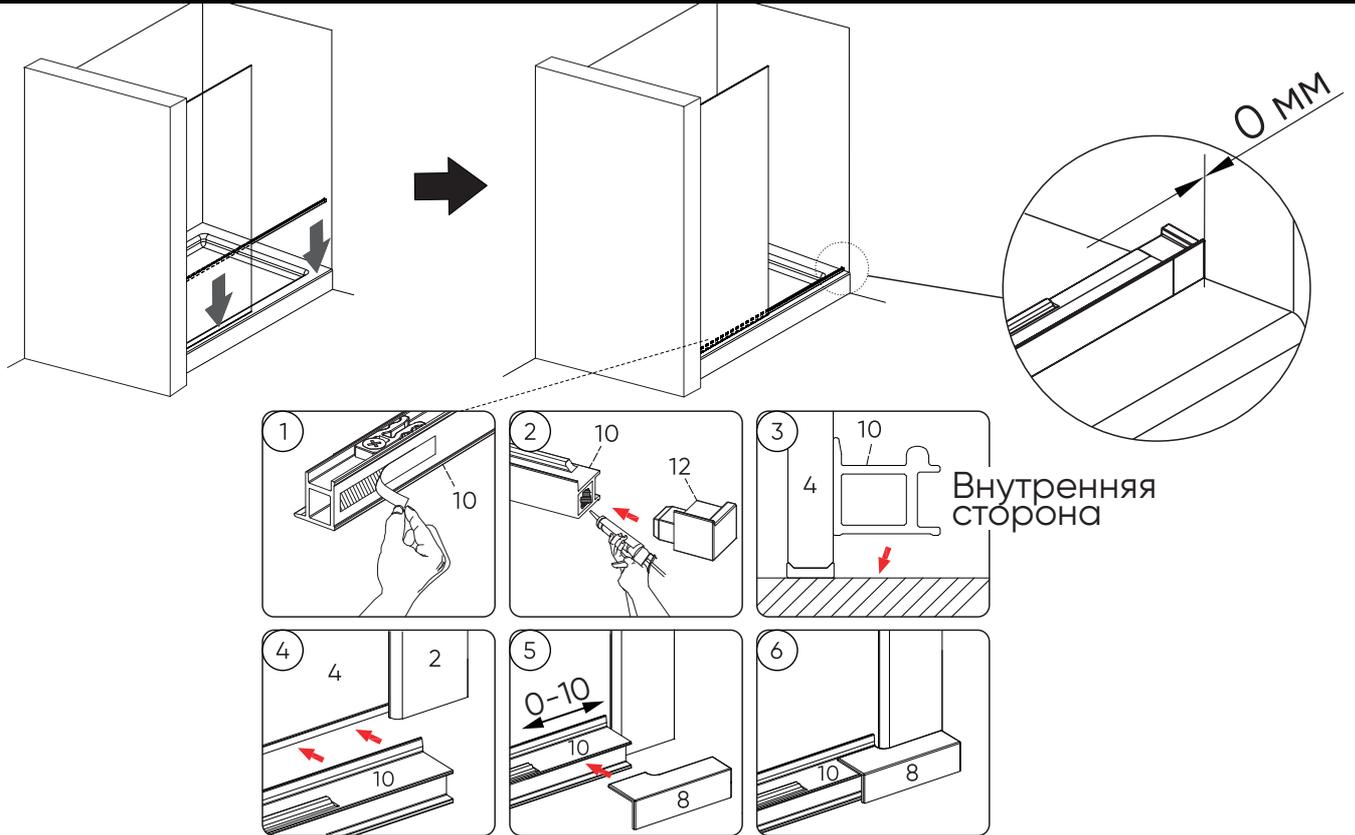


шаг 4

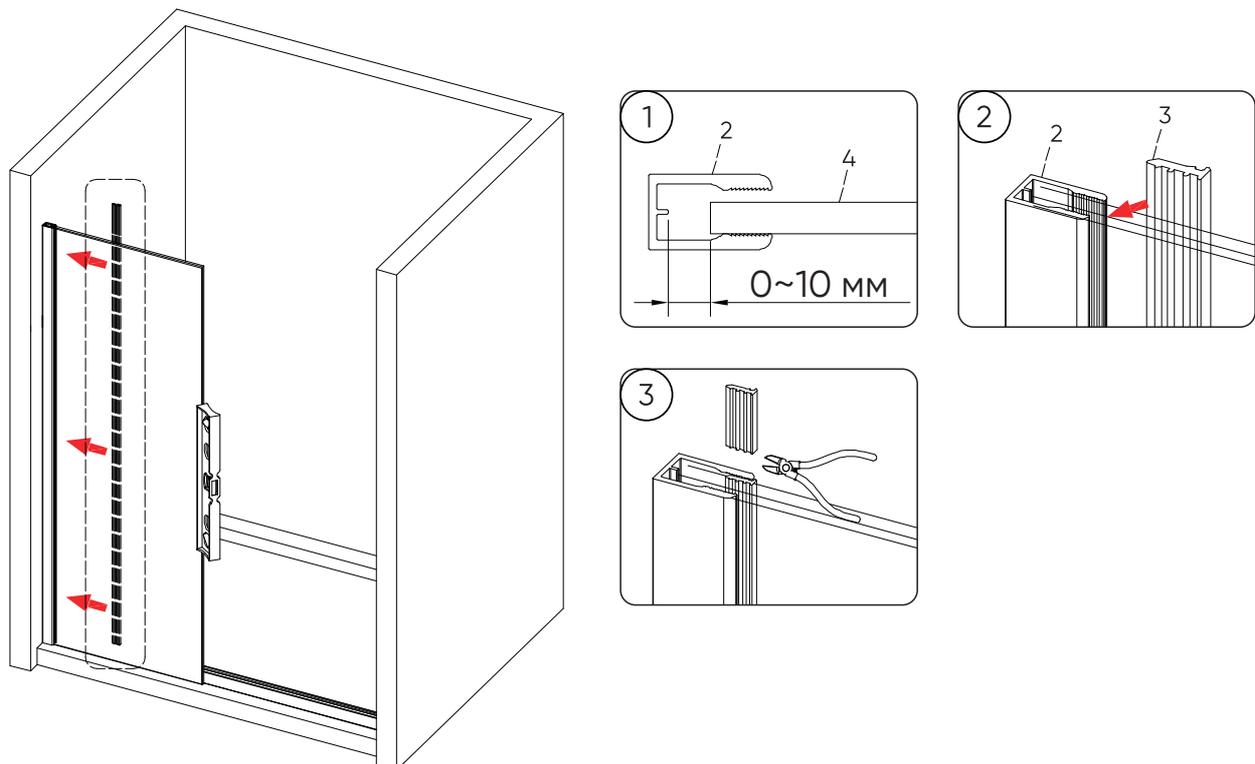


шаг 5

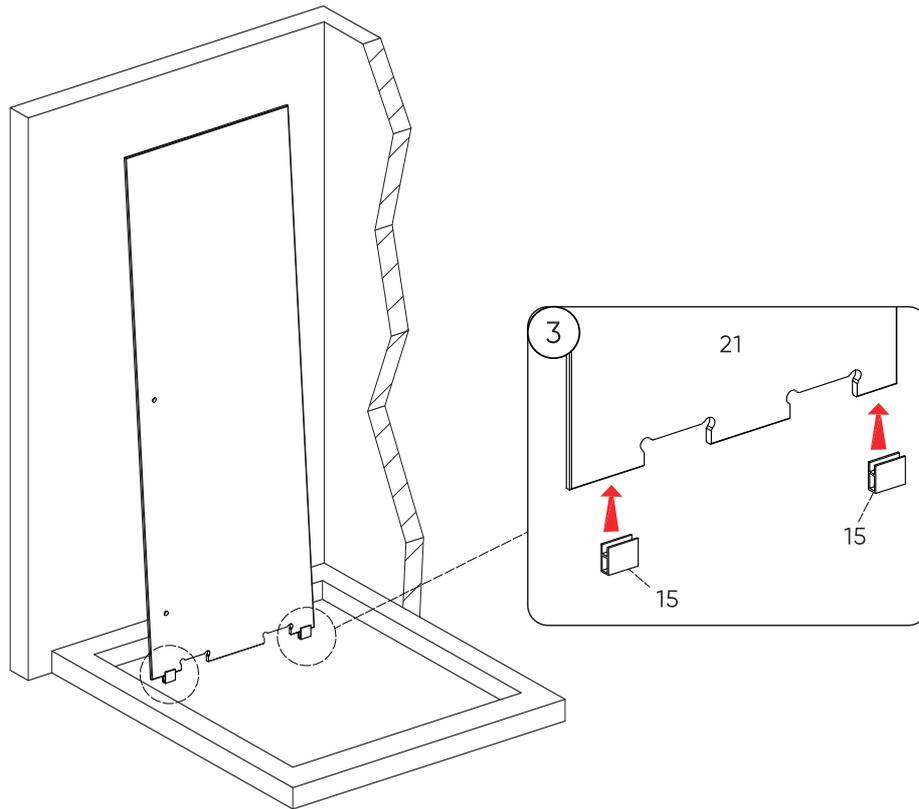

шаг 6

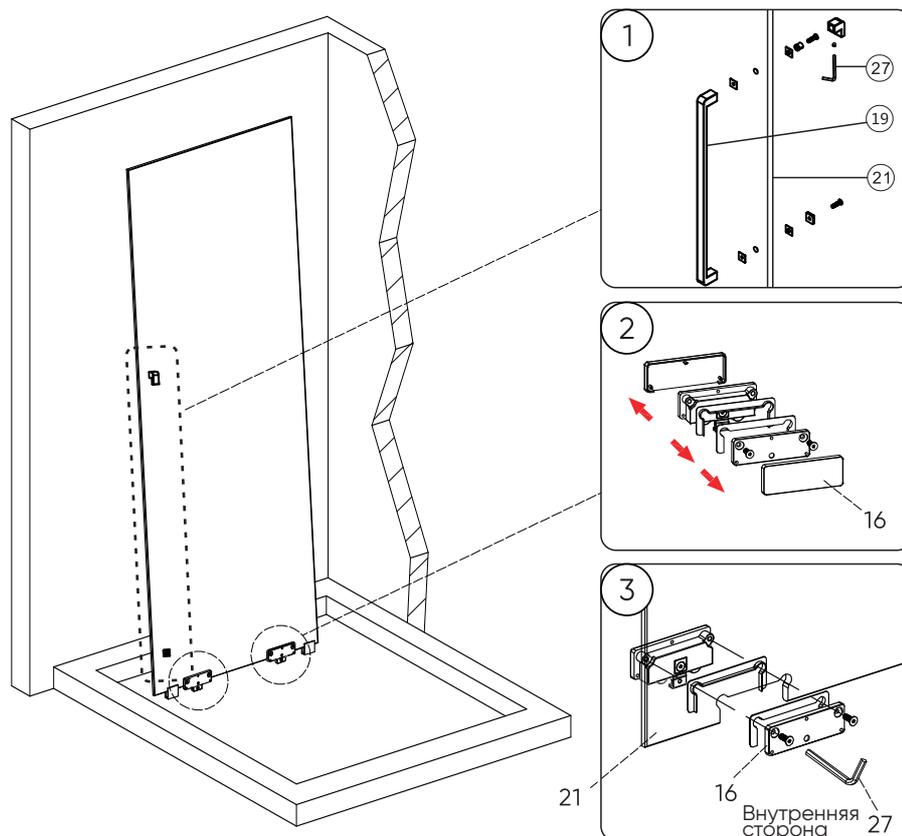

шаг 7

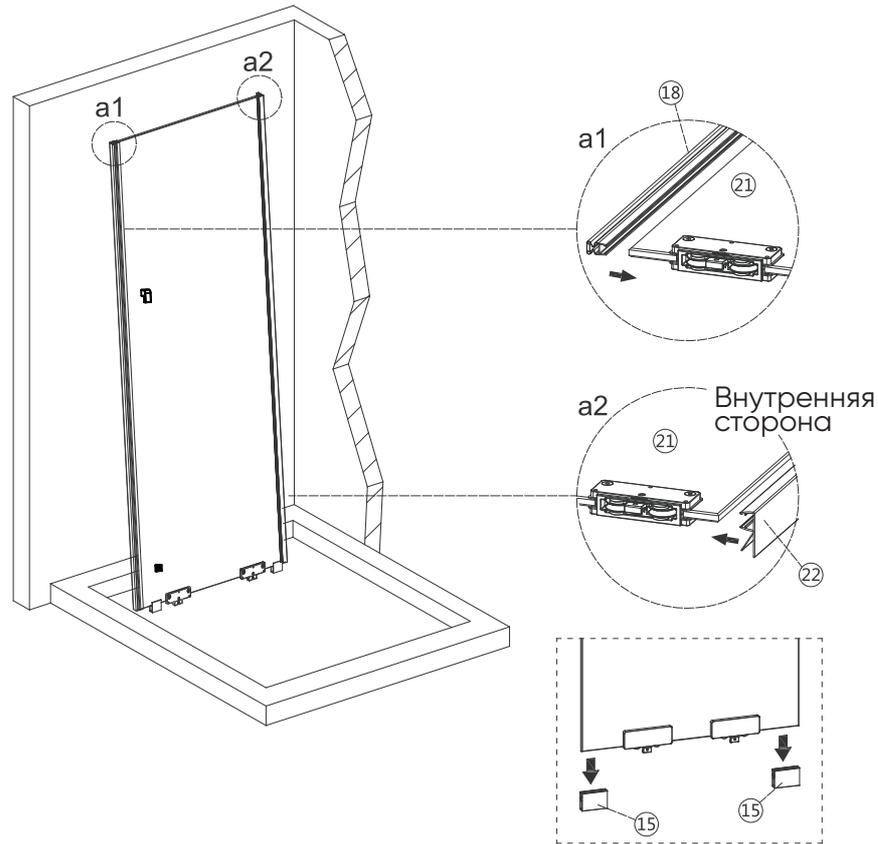



шаг 8

Размер двери (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)
1000	76	159	112
1100	76	209	112
1200	76	259	112
1300	76	309	112
1400	76	359	112
1500	76	409	112




Внешняя  
сторона

Внутренняя  
сторона


шаг 9

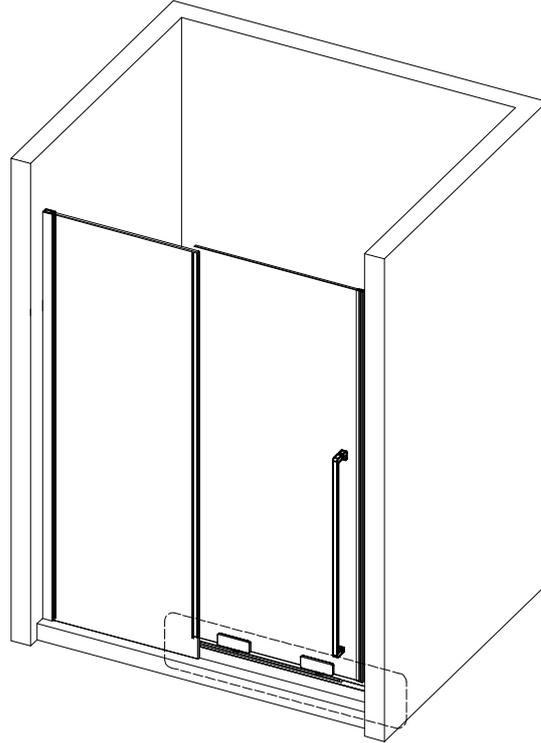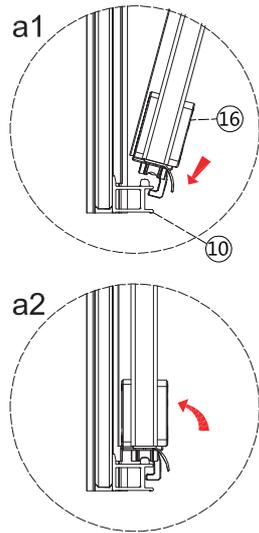


шаг 10

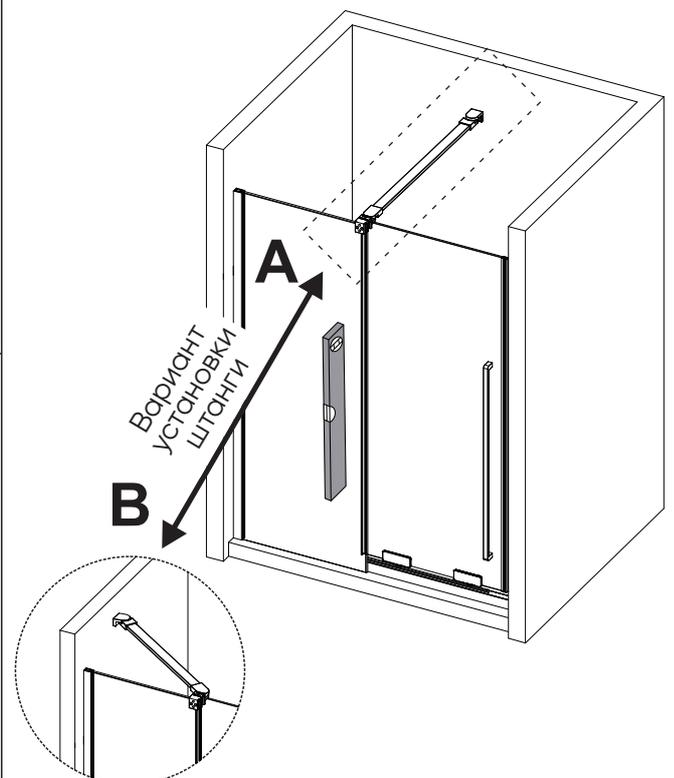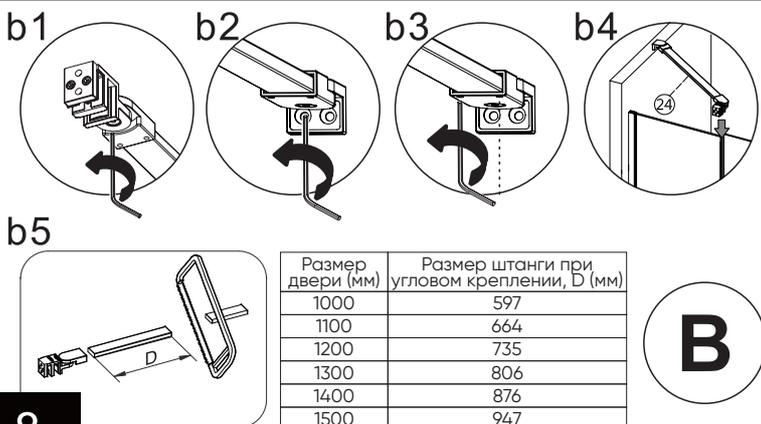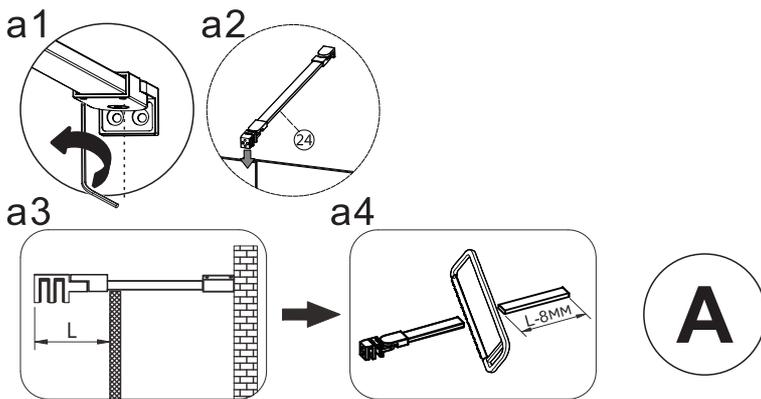





Шаг 11

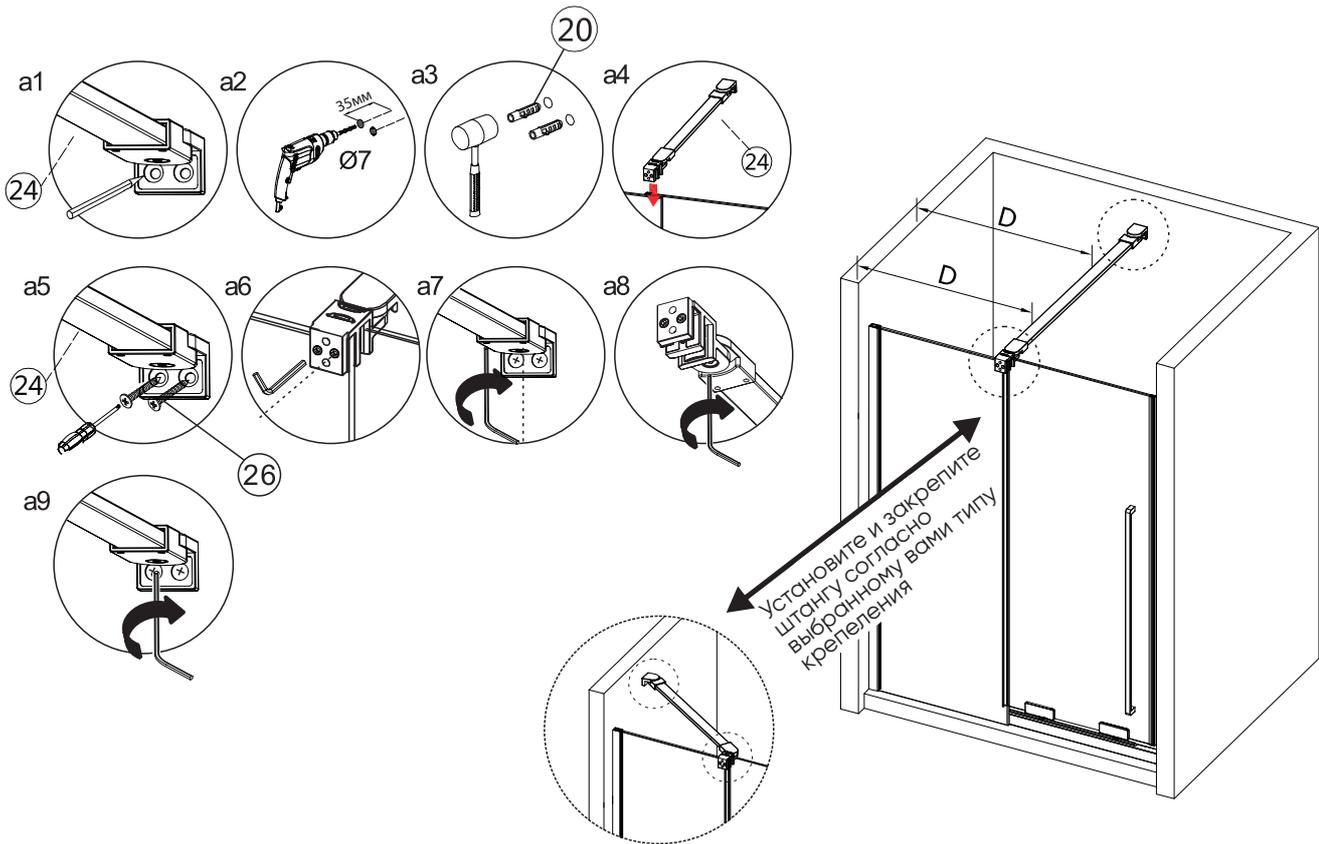





Шаг 12

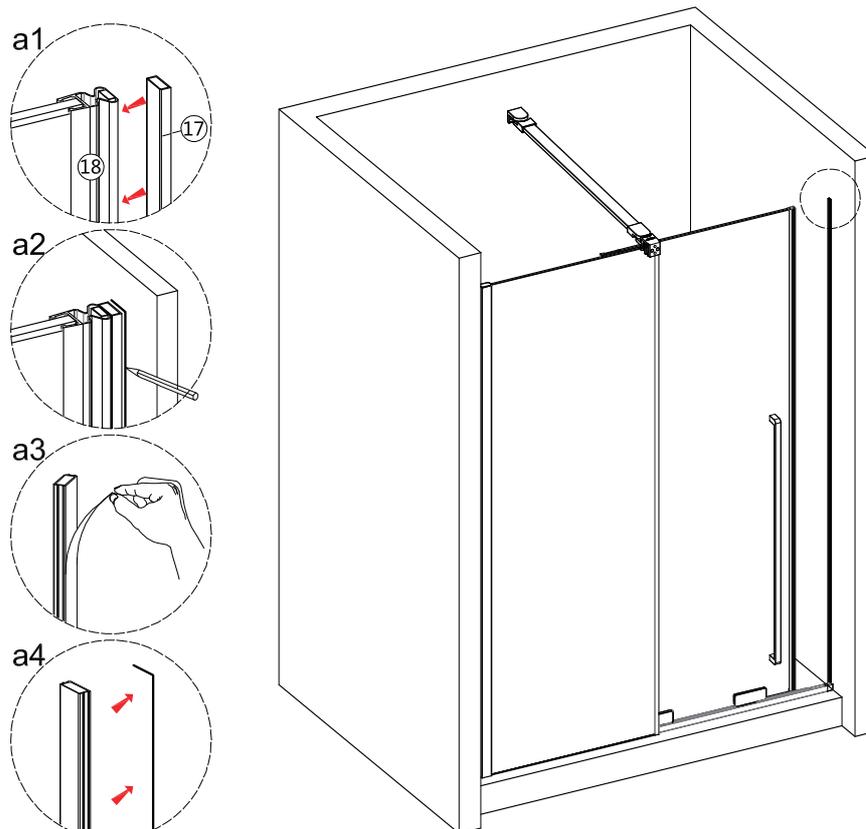


шаг 13

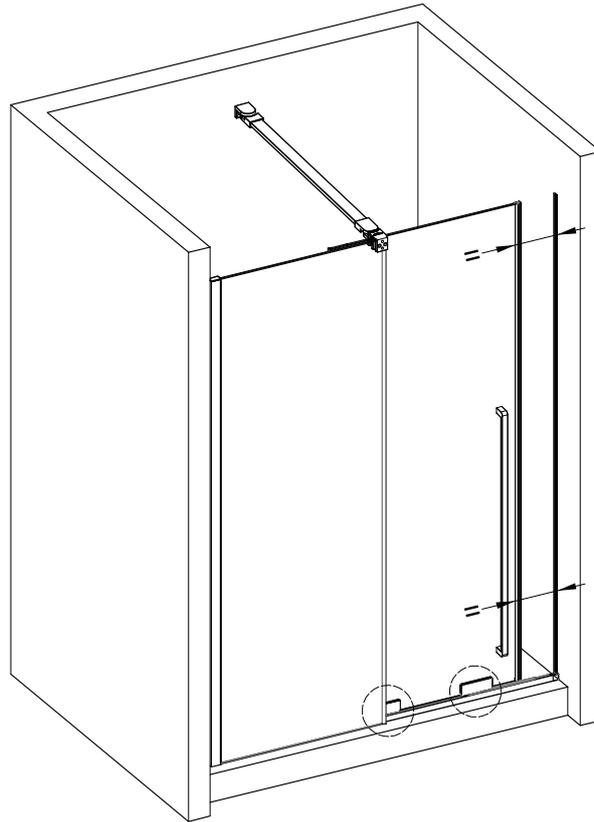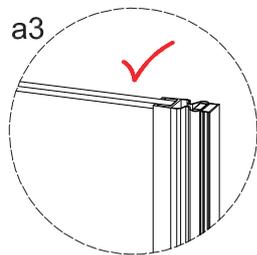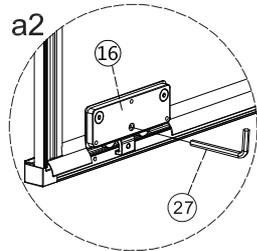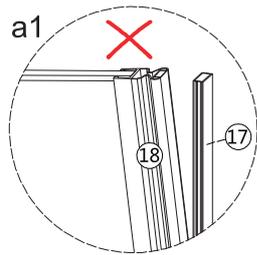


шаг 14

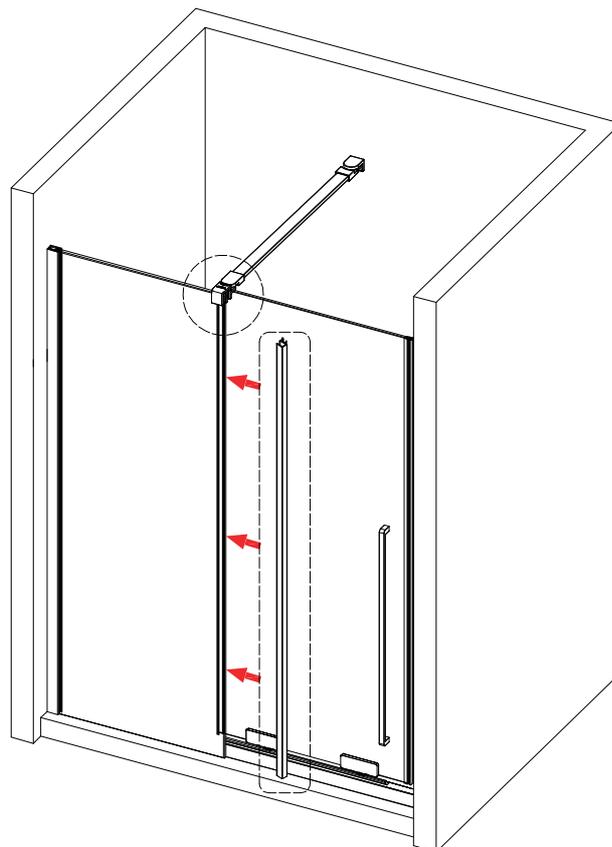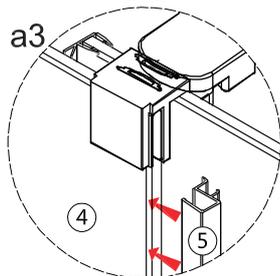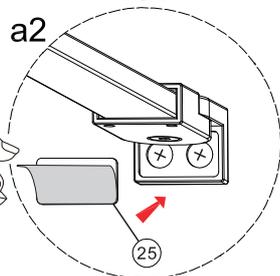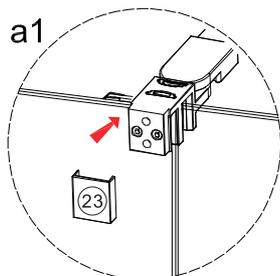

Шаг 15

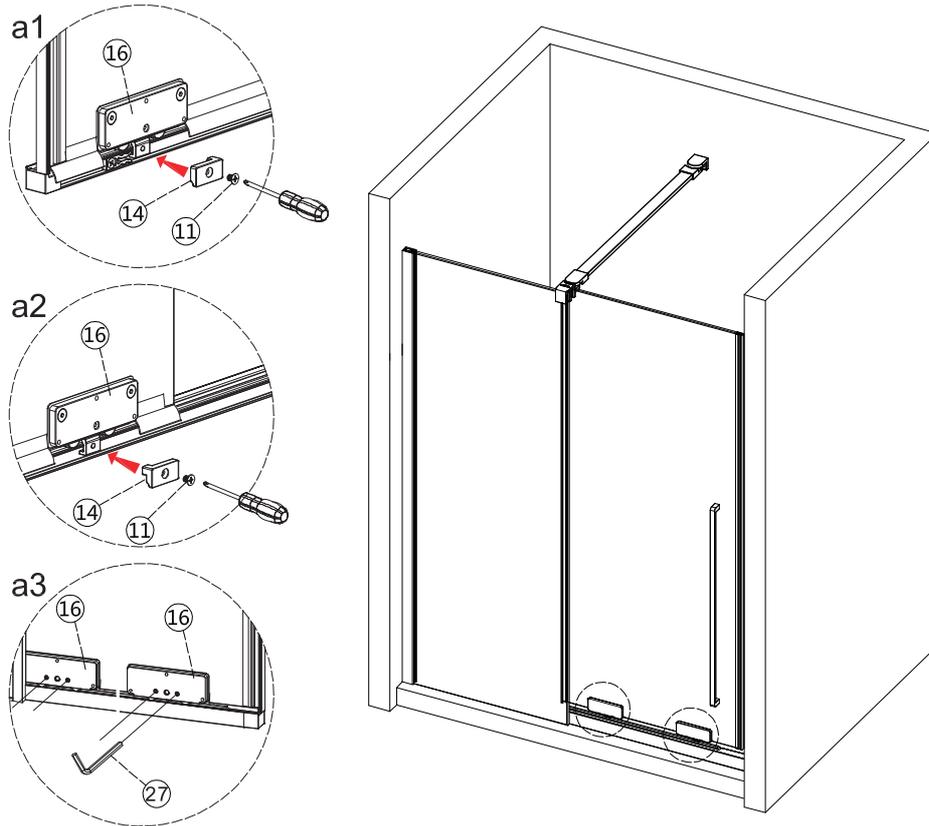

Шаг 16

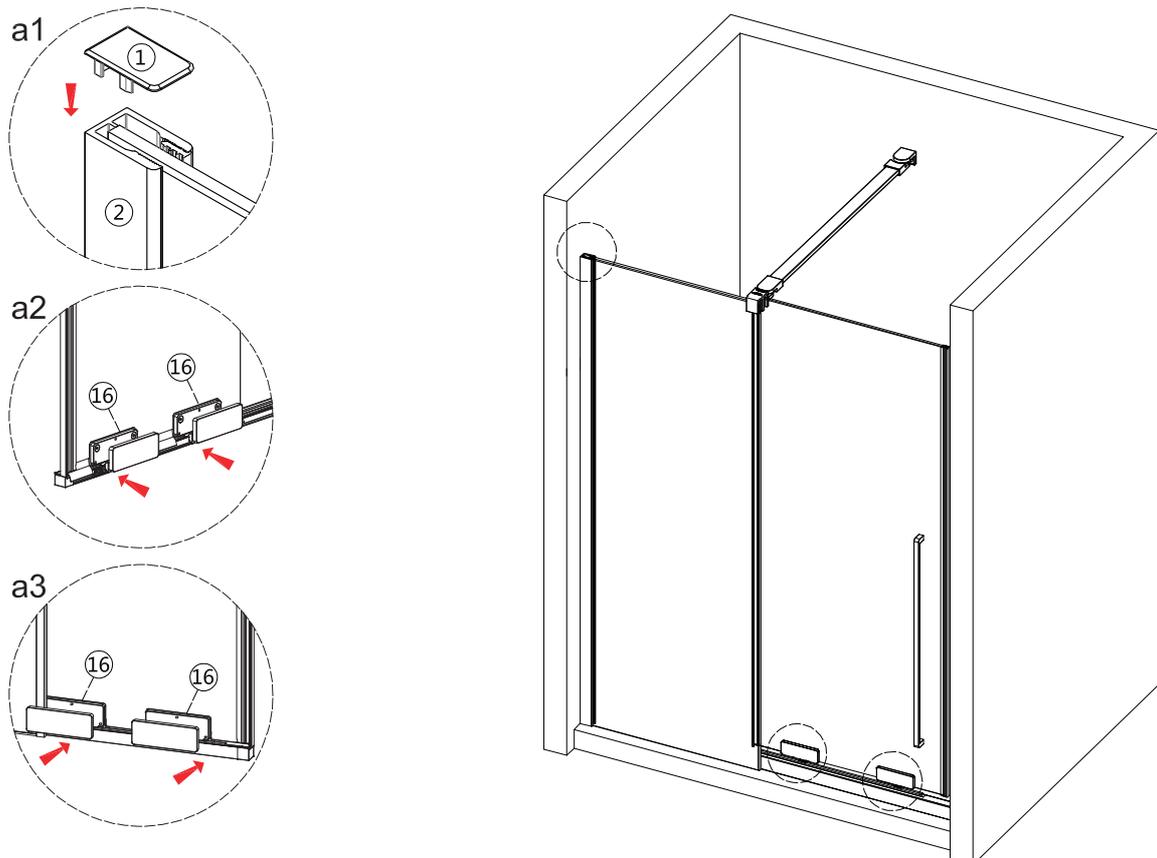

шаг 17

Примечание: не используйте  
душевую в течение 24 часов после  
нанесения силиконового клея

