


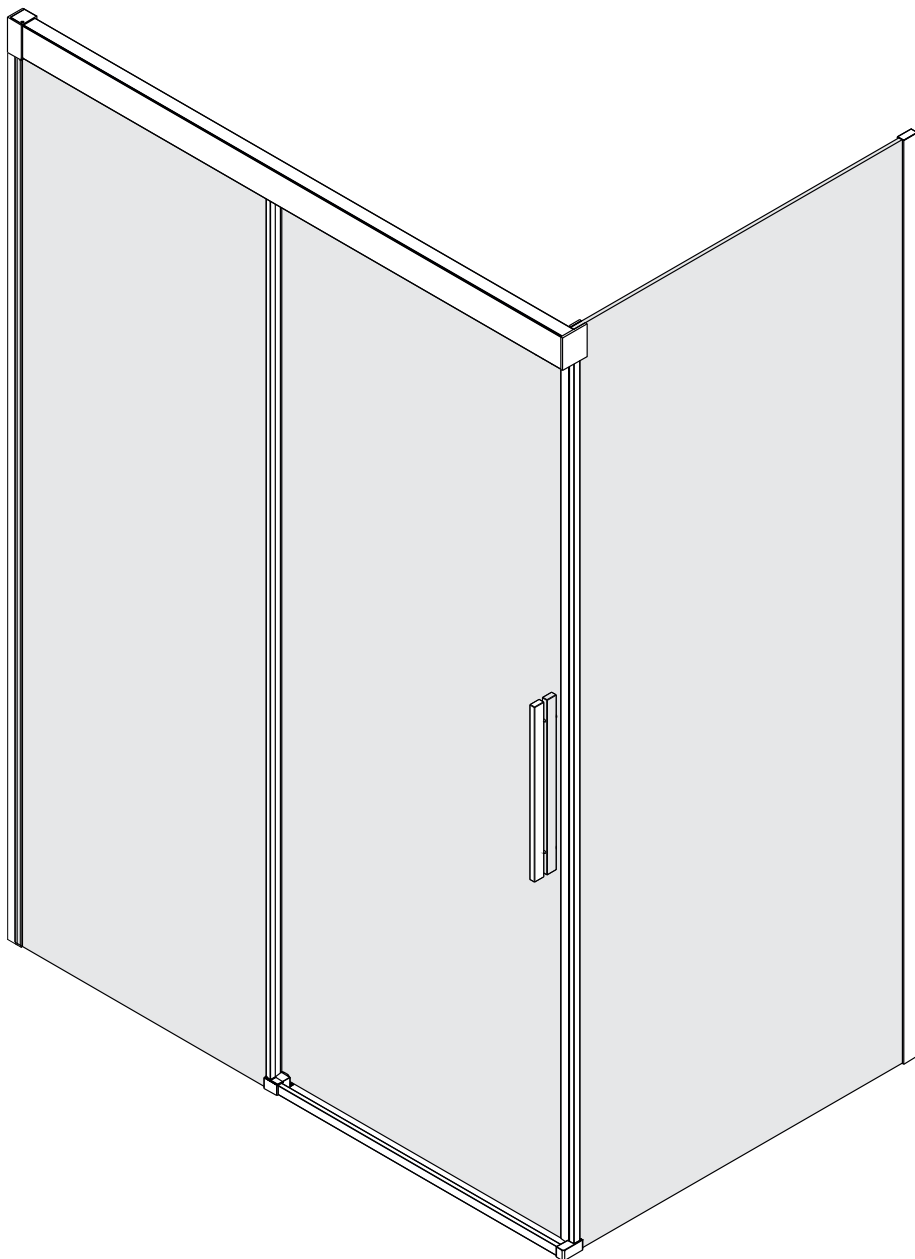


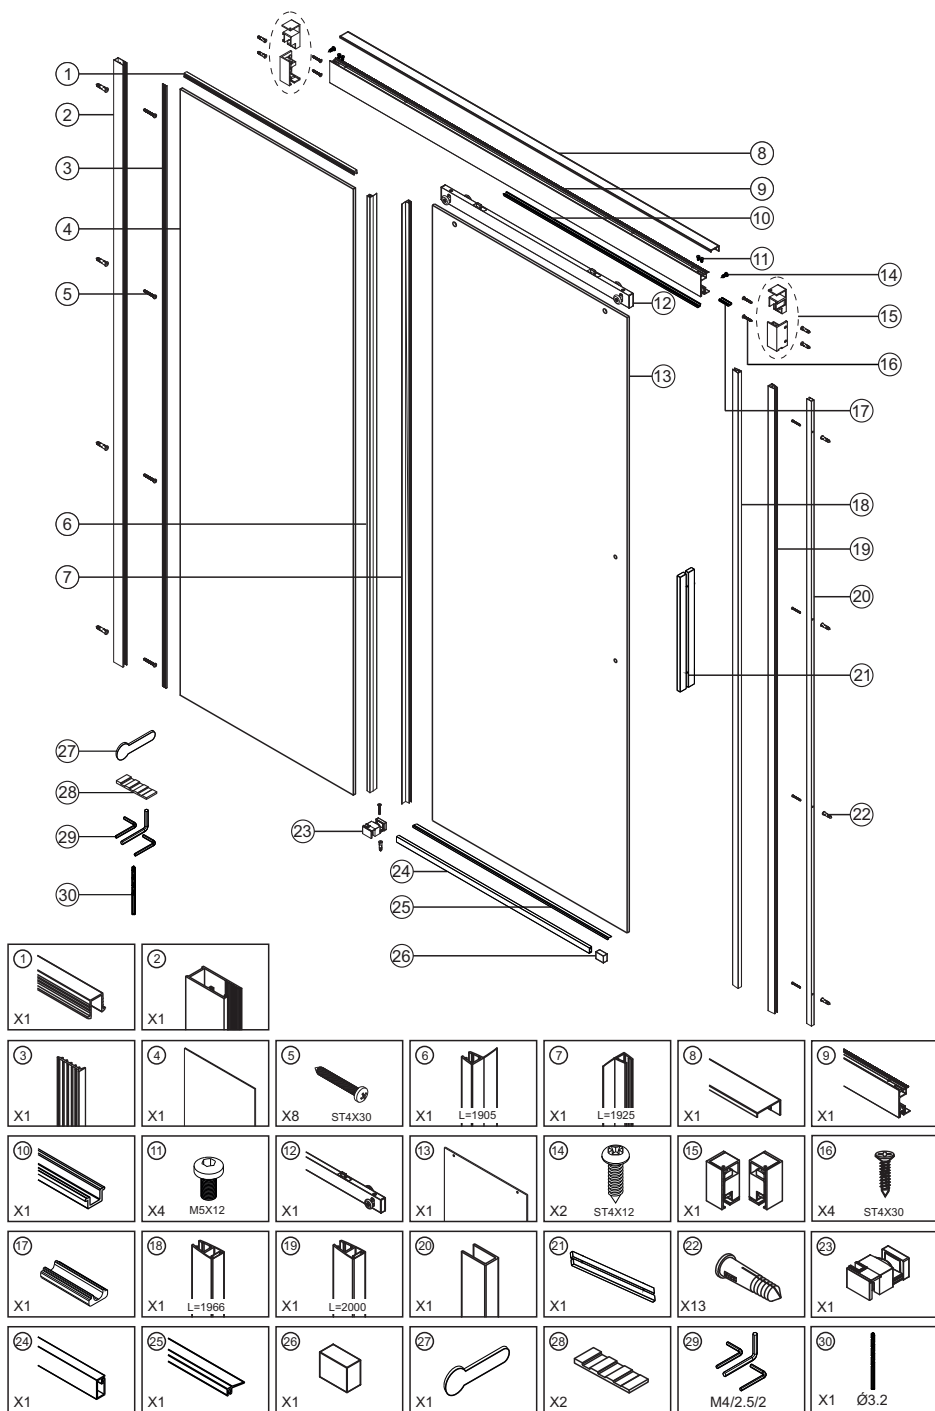


Detailization / Details / В комплект входит Kammel 18S07

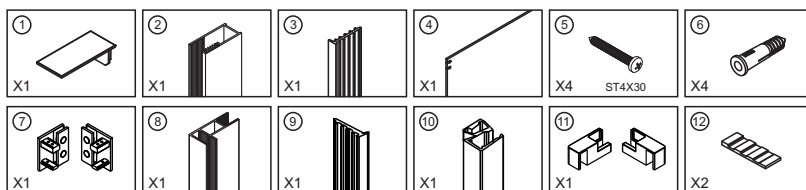


Detailization / Details / В комплект входит
Kammel 18S07

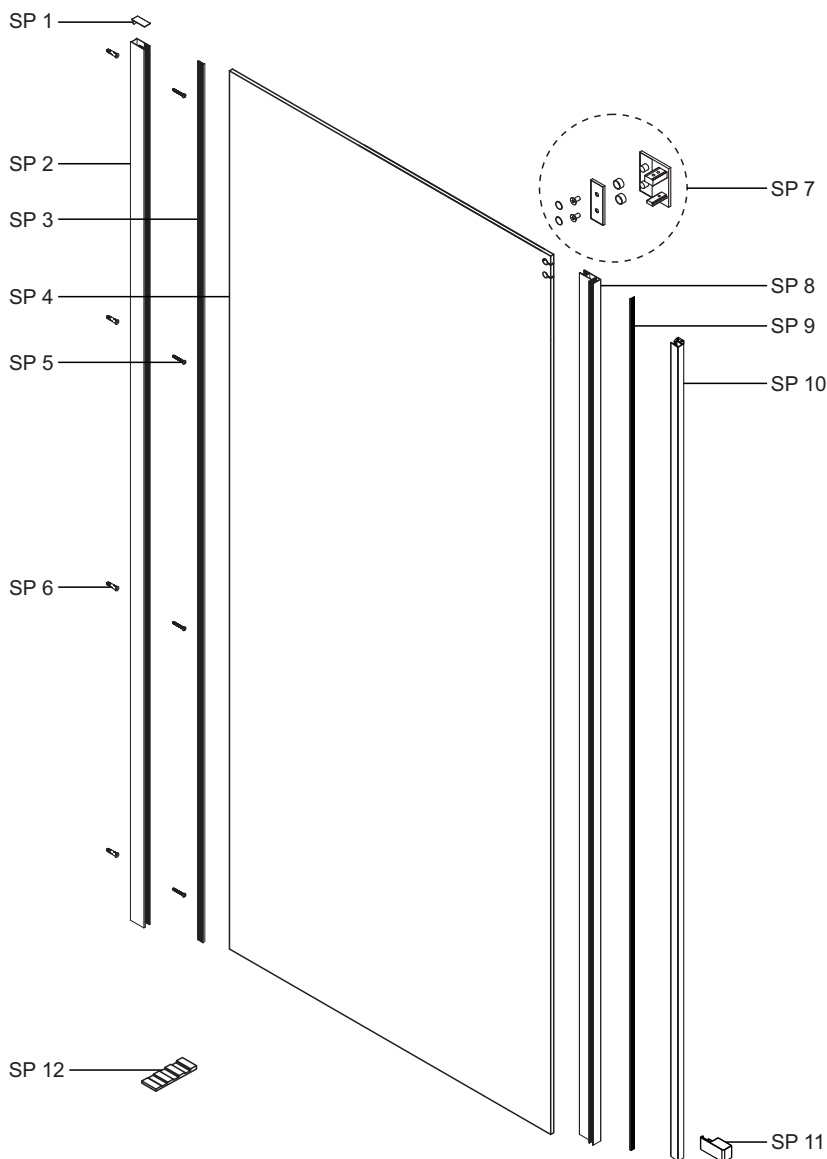


Preparation / Vorbereitung / Подготовка

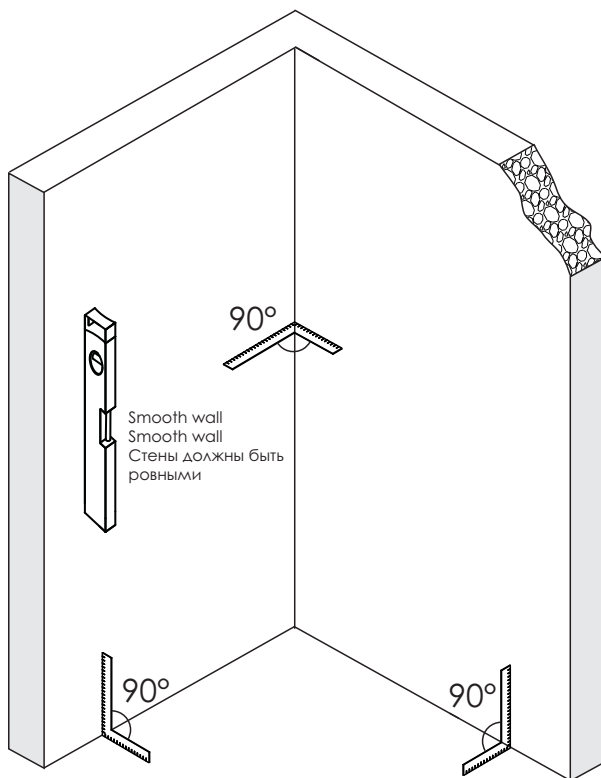

Tools and materials required / Werkzeuge und Materialien benötigt / Необходимые инструменты и материалы (в комплект не входят)




Drill
Bohrmaschine
Дрель



Measuring tape
Maßband
Рулетка



Screwdriver
Schraubendreher
Отвертка




Level
Level
Уровень



Precision knife
Schreibwaren Messer
Канцелярский нож



Silicone
Silikon
Силикон



Drill bits: 1/4"
*Masonry drill bits
Bohrer: 1/4"
*Bohrer für Steinwand
Сверла: 6,4 мм



Set square
Anschlagwinkel
Угольник









Pencil
Bleistift
Карандаш






Mallet
Mallet
Деревянный молоток

*Сверла для каменной стены


1

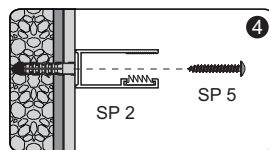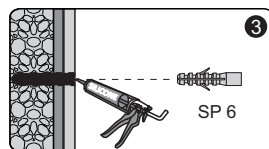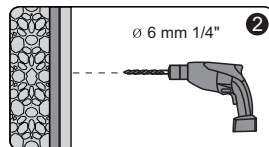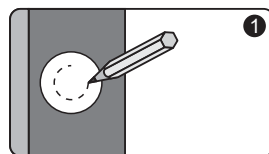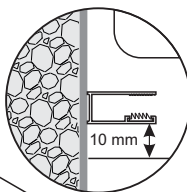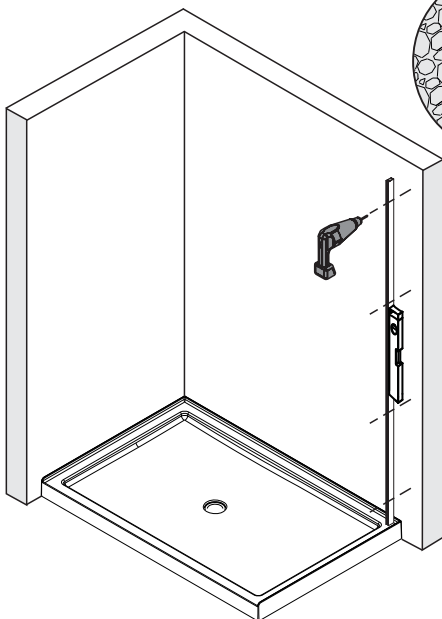

2

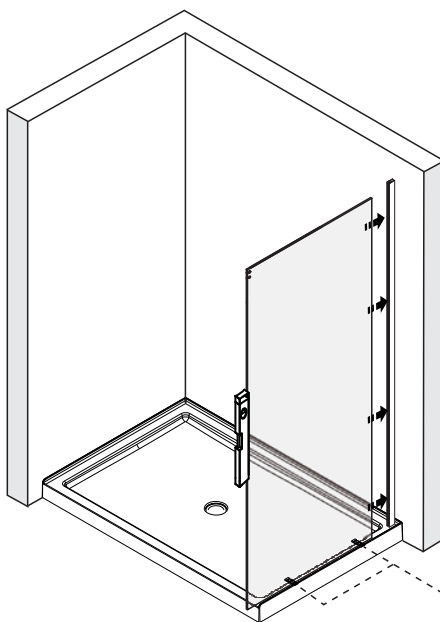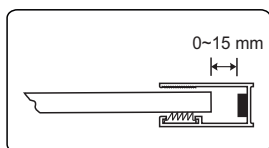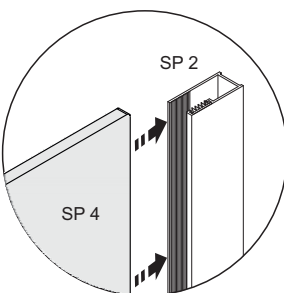



3

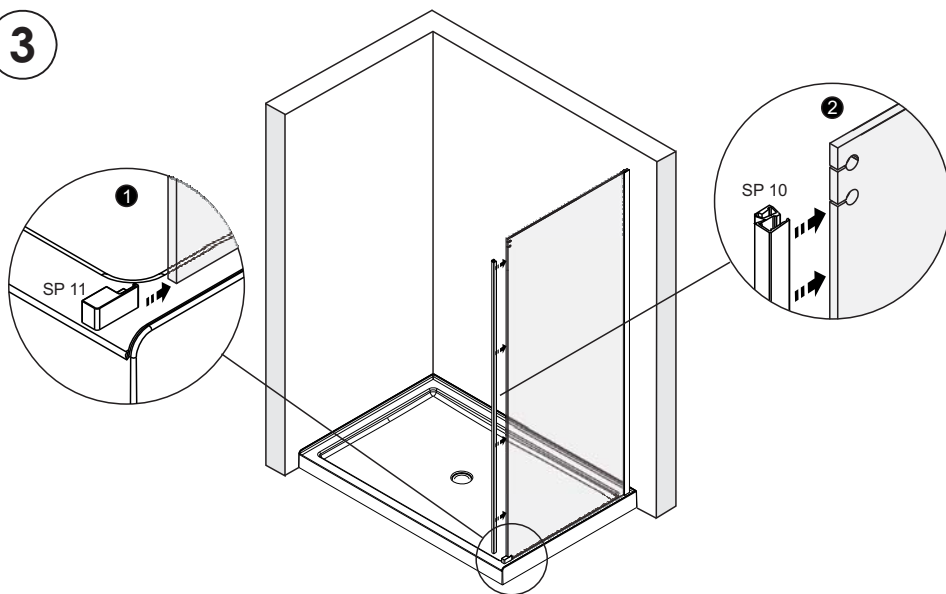

4-19

Install the door in accordance with manual Kammel 18S05
Installieren Sie die Duschkabinentür als Anleitung von Kammel 18S05
Установите дверь по инструкции Kammel 18S05

20

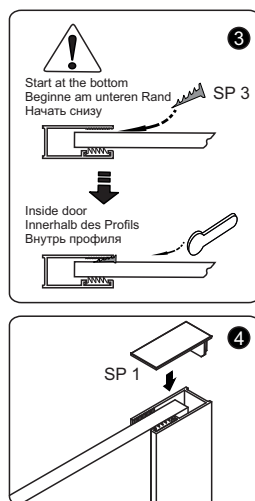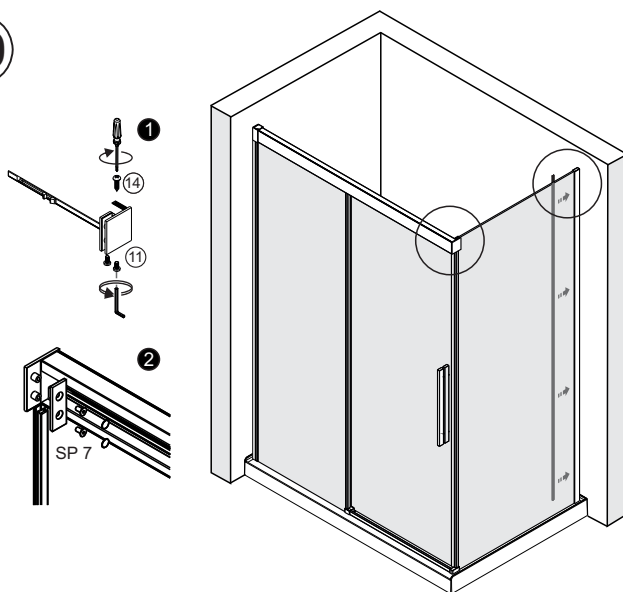

21

